
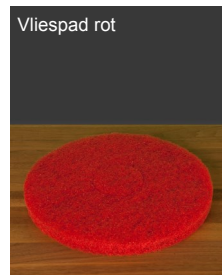
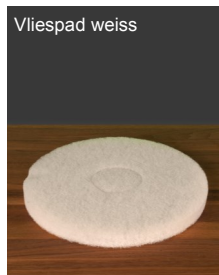
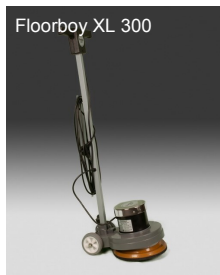
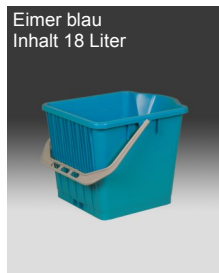
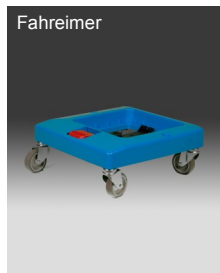
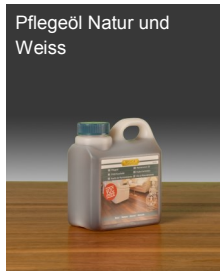
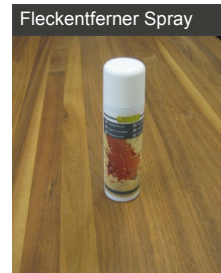


Pflegeprodukte

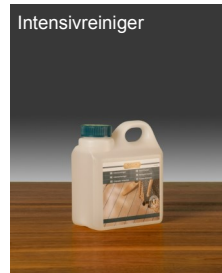

Reinigen und Nachölen
von geölten Holzböden

Reinigen

Ein geölter Naturholzboden ist sehr pflegeleicht. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und Trip Trap / Woca Holzbodenseife nass aufgewischt. Kokos- und Seifenkonzentrat wirken auf das Holz wie Balsam und regenerieren strapazierte Oberflächen.

Mit der regelmässigen Reinigung sollte frühestens vier Wochen nach dem Verlegen begonnen werden.



Häufigkeit:

Wenig beanspruchte Böden (Schlaf- und Kinderzimmer)	6 Wochen
Beanspruchte Böden (Dielen, Büro, Wohnzimmer, Säle)	4 Wochen
Stark beanspruchte Böden (Küche, Entrée, öffentliche Gebäude)	2 Wochen

Nachölen



Anders als bei lackierten/versiegelten Holzböden wird ein geölter Parkett nach starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit einer Tiefenreinigung und anschliessendem Nachölen aufgefrischt. Auf weiss geölten Parkettböden verwenden Sie das Pflegeöl/die Pflegepaste Weiss, auf naturgeölten Holzböden das Pflegeöl/die Pflegepaste Natur. Bei Holzböden die mit Colouröl behandelt sind, wenden Sie sich an Ihren Bodenleger.

Grössere Flächen lassen sich besonders einfach und effektiv mit einer Blochmaschine bearbeiten: Fragen Sie Ihren Bodenleger!

Häufigkeit:

Wenig beanspruchte Böden (Schlaf- und Kinderzimmer)	nach Bedarf
Beanspruchte Böden (Dielen, Büro, Wohnzimmer, Säle)	alle 24 Monate
Stark beanspruchte Böden (Küche, Entrée, öffentliche Gebäude)	alle 12 Monate

Wichtig! Nach dem Nachölen durch den Fachmann, darf der Parkettboden 20 Tage nicht mit Wasser gereinigt werden (Aushärtung des Öls)

Vorgehen



1. Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Microfaser-Tuch!

2. Trip Trap / Woca Holzbodenseife mit warmem Wasser mischen. Anleitung beachten.

3. Der Boden mit dem Mischwasser nass reinigen.

4. Reinigen Sie den Mop immer mit klarem Warmwasser (zwei Eimer), damit der aufgenommene Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt und ein optimales Ergebnis erzielt wird.

5. Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche sauber ist.

Vorgehen



1. Intensivreiniger mit warmem Wasser mischen und den Boden nass aufnehmen. Anleitung beachten.

2. Reinigen Sie den Mop immer mit klarem Warmwasser (zwei Eimer), damit der aufgenommene Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt und ein optimales Ergebnis erzielt wird.

3. Nach der Trocknungszeit von mind. 6 Stunden das Pflegeöl oder die Pflegepaste mit Hilfe des Multi Mop und dem Schwamm auf den Boden auftragen.

4. Das Öl oder die Pflegepaste nach einer Einwirkzeit von fünf Minuten mittels einer Poliermaschine und einem beige Pad einmassieren. Bei kleinen Flächen Hand-Pad aus der Pflegebox verwenden.

5. Zum Schluss den Boden mit der Poliermaschine oder dem Multi Mop und dem Schafwollpad abpolieren. Achtung: Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben!